

Warnhinweise:

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellelementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leitersersatz zu benutzen!
- Für Stuhlrollen gilt die Regel: Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 5-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantiezeit entsprechend.

Pflege von Polstern

Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polsterstoffen. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.


ST 3 Basic | Profiline | Kontec

Gebrauchsanleitung



Montage

- Fußkreuz mit Rollen bzw. Gleitern auf den Boden stellen.
- Gasfeder mit dem dickeren Ende in das Fußkreuz einsetzen.
- Sitz mit Sitzträger auf das obere Ende der Gasfeder aufstecken.
- Rückenlehne+Stab in die hintere Öffnung des Sitzträgers einsetzen und durch Handrad (3.) festdrehen.
- Anschließend den Sitz durch das eigene Körpergewicht mehrmals belasten, damit sich die konischen Steckverbindungen der Gasfeder festigen.

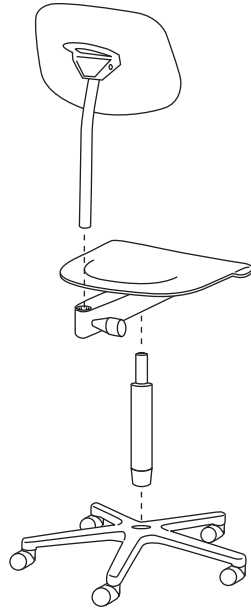

Bedienung

1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Den Hebel sitzend betätigen. Anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).

2. Sitzneigeverstellung

Durch betätigen des Hebels lässt sich die Sitzneigung stufenlos verstellen und an gewünschter Position arretieren.

3. Handrad zur Verstellung der Rückenlehne

Durch lösen des Handrads kann der Rückenlehnenstab circa 10 cm nach oben oder unten verschoben werden. Ist die gewünschte



Rückenhöhe erreicht, muss das Rad wieder festgedreht werden.

4. Rückenleigeverstellung

Der Hebel wird wie bei der Sitzneigeverstellung betätigt und löst die Arretierung der Rückenleigeverstellung. So können Sie die gewünschte Neigung der Rückenlehne stufenlos einstellen.

5. Hinweis: Rückenlehne ist pendelnd gelagert

Damit in jeder Rückenleigeposition ein flächiger Anpressdruck der Lehne gewährleistet wird, ist sie horizontal pendelnd gelagert.

Bitte Warnhinweise auf der Rückseite beachten. >>>