

Warnhinweise:

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellelementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leiterersatz zu benutzen!
- Für Stuhlrollen gilt die Regel: Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 5-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantietzeit entsprechend.

Pflege von Polstern

Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polsterstoffen. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.


ST 6 Basic | Profiline | Kontec | Wave

Gebrauchsanleitung



Montage

- Fußkreuz mit Rollen bzw. Gleitern auf den Boden stellen.
- Gasfeder mit dem dickeren Ende in das Fußkreuz einsetzen.
- Sitz mit Sitzträger auf das obere Ende der Gasfeder aufstecken.
- Rückenlehne+Stab in die hintere Öffnung des Sitzträgers einsetzen und durch Handrad (3.) festdrehen.
- Anschließend den Sitz durch das eigene Körpergewicht mehrmals belasten, damit sich die konischen Steckverbindungen der Gasfeder festigen.

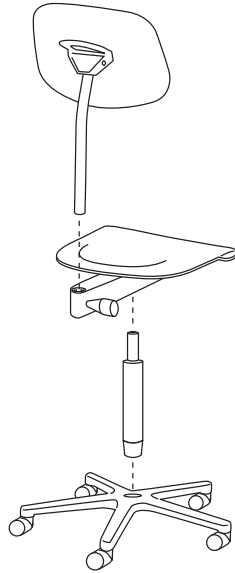

Bedienung

1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Den Hebel sitzend betätigen. Anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).

2. Handrad Rückenneigung | Permanentkontakt

Durch dieses Handrad arretieren oder lösen Sie die neigbare Rückenlehne. So können Sie die Rückenneigeposition fest einstellen, oder die Permanentkontakt-Funktion des Stuhls nutzen.

3. Handrad Rückenhöhenverstellung

Durch lösen des Handrads hinten rechts, kann der Rückenlehnenstab cirka 10 cm nach oben oder unten verschoben werden. Ist die gewünschte Höhe erreicht, muss das Rad wieder festgedreht werden.



4. Justierung Federkraft für Permanentkontakt

Durch drehen der Einstellschraube können Sie den Rückenlehnendruck fester (nach rechts) oder leichter (nach links) einstellen.

5. Sitzneigeverstellung (Handrad links unter Sitz)

Durch Lösen lässt sich die Sitzneigung stufenlos verstellen und an gewünschter Position durch Festdrehen wieder arretieren.

6. Hinweis: Rückenlehne pendelnd gelagert

Damit in jeder Rückenneigeposition ein flächiger Anpressdruck der Lehne gewährleistet wird, ist sie horizontal pendelnd gelagert.

Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten. >>>