

# LUX asynchron

## Gebrauchsanleitung

---

### **Warnhinweise:**

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellelementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leitersersatz zu benutzen!
- Für Stuhlrollen gilt die Regel: Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!

### **Garantie**

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 5-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantiezeit entsprechend.

### **Pflege von Polstern**


Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polsterstoffen. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.



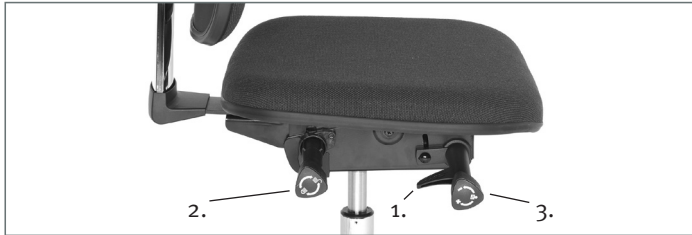

## Bedienung

### 1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Den Hebel sitzend betätigen. Anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).

### 2. Permanentkontakt / Rückenlehnenneigung

Durch eine Vierteldrehung (rechts oder links) des Knopfes können Sie die Rückenneigefunktion lösen oder arretieren. Durch die Federkrafteinstellung (3.) lässt sich ein angenehmer permanenter Anpressdruck erzeugen. Die Neigung kann in fünf Positionen arretiert werden. Zum Lösen aus dem arretierten Zustand, muss die Lehne bis zu einem hörbaren „klick“ kurz belastet werden.

### 3. Federkrafteinstellung Permanentkontakt

Durch drehen des Knopfes nach rechts oder links, wird die Federkraft stufenlos fester oder weicher eingestellt werden.

### 4. Sitzneigeverstellung

Der Hebel wird wie Hebel (2.) bedient. Durch Lösen lässt sich die Neigung des Sitzes stufenlos, wie gewünscht, einstellen.

### 5. Sitztiefeverstellung

Durch anheben des Hebels kann der Sitz stufenlos vor oder zurück verschoben werden. Dies vergrößert oder verkleinert den Abstand von Knierolle zu Rückenlehne. So kann der Stuhl an die Länge Ihrer Oberschenkel angepasst werden.



### 6. Rückenhöhenverstellung

Die Höhe versellen Sie durch beidhändiges ziehen der Rückenlehne um jeweils eine Raste nach oben. Nach der obersten Raste gleitet die Lehne wieder in ihre unterste Position zurück.

### AL1. Breitenverstellung der Armlehnen

Durch lösen des Schnellspannhebels können die Armlehnenbügel seitlich verschoben und so der Abstand der Armlehnen zueinander eingestellt werden.

### AL2. Höhenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen des Tasters lassen sich die Armlehnen in der Vertikalen verschieben und so in die von Ihnen gewünschte Höhe bringen.

**Bitte Warnhinweise auf der Rückseite beachten. >>>**