


Reihenverbinder


Montageanleitung

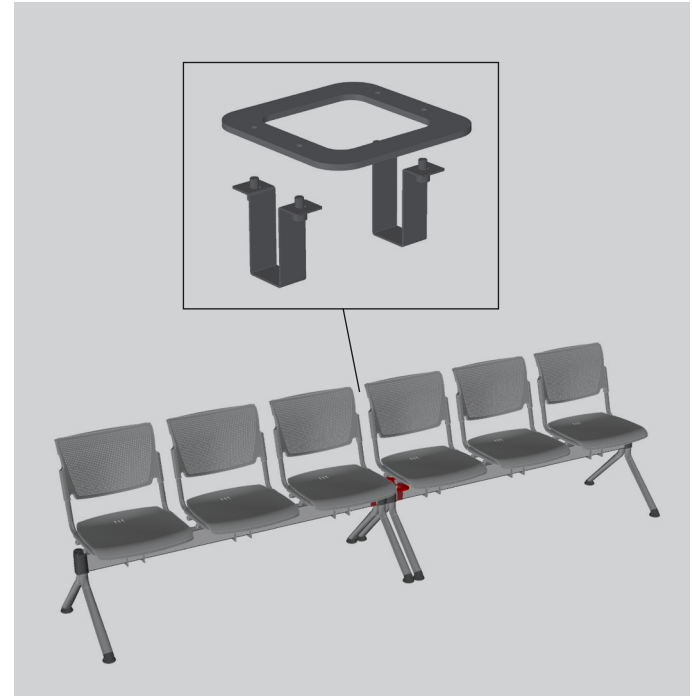


Montage

1. Positionieren Sie die zu verbindenden Traversenbänke so im Raum, dass sie gerade zu einander fluchten.
2. Platzieren Sie den Bügel (A.) des Reihenverbinders so, wie auf Bild 1 gezeigt.
Bei Traversenbänken mit Armlehnen (Flachstahl) muss die Öffnung des Bügels (A.) über die Armlehnen geschoben werden. Die Gewindelöcher des Bügels müssen nach hinten zeigen.
3. Befestigen Sie den Bügel mittels der Schellen (B.) und Zylinderschrauben (C.) am Traversenbalken.
Ggf. müssen Sie hierfür die Flucht der Bänke nochmals korrigieren.

1.

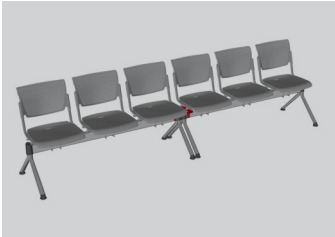


2.

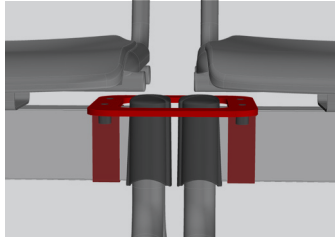

Ein Satz Reihenverbinder enthält:

- A. 1 x Bügel Reihenverbinder
- B. 2 x Schellen
- C. 4 x Zylinderschrauben

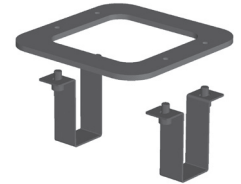

Sechskantschlüssel (Größe 6) für Zylinderschrauben wird nicht mitgeliefert.

3.

