

# *indico* 7002

## Gebrauchsanleitung

---

### **Garantie**

Wir gewähren auf dieses Produkt eine 3-jährige Garantie gemäß unseren Garantiebestimmungen. Ausgenommen sind Teile, die durch unsachgemäße Nutzung beschädigt wurden, sowie Verschleißteile wie Laufrollen, Bezugsstoffe und Kunstleder. Bei Mehrschichtnutzung reduziert sich die Garantiedauer entsprechend.

### **Pflege von Polstern**

Nachlässigkeit ist der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polsterstoffen. In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden.

Kunstleder- und PU-Polster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Zum Einsatz von Desinfektionsmitteln lassen Sie sich bitte individuell von uns beraten.



## Montage

- Fußkreuz mit Rollen bzw. Gleitern auf den Boden stellen.
- Gasfeder (mit Teleskopabdeckung) mit dem dickeren Ende in das Fußkreuz einsetzen.
- Sitz mit Sitzträger auf das obere Ende der Gasfeder aufstecken.
- Kniegelenk auspacken und Handrad+Unterlegscheibe (2.) herausdrehen. Anschließend Kniegelenk in die hintere Öffnung des Sitzträgers schieben mit Handrad+Unterlegscheibe (2.) befestigen.
- Handrad (3.) von Rückenlehne lösen (Achtung Unterlegscheibe löst sich mit). Rückenlehne auf Kniegelenk aufstecken und mit Handrad+Unterlegscheibe (3.) befestigen.
- Anschließend den Sitz durch das eigene Körpergewicht mehrmals belasten, damit sich die konischen Steckverbindungen der Gasfeder festigen.

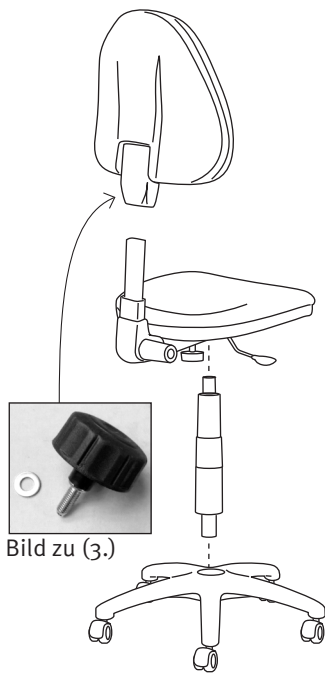


Bild zu (3.)

## Warnhinweise:

- Austausch und Arbeiten im Bereich des Sitzhöhenverstellerelementes nur durch Fachpersonal!
- Drehstühle sind Sitzmöbel und nicht als Steighilfe oder Leitersersatz zu benutzen!
- Für Stuhlrollen gilt die Regel: Weiche Rollen für harte Böden, harte Rollen für weiche Böden!



## Bedienung

### 1. Stufenlose Sitzhöhenverstellung

Den Hebel sitzend betätigen. Anschließend Sitz mit Körpergewicht belasten (Einstellung runter) oder entlasten (Einstellung hoch).

### 2. Sitztiefeverstellung

Durch lösen des Handrads, lässt sich die Rückenlehne waagrecht verschieben. So kann die Sitztiefe (Abstand Knierolle-Rückenlehne) eingestellt werden.

### 3. Rückenlehneverstellung

Das Handrad arretiert die Rückenlehnefunktion. Im gelösten Zustand lässt sich die Rückenlehne mit leichtem Rückfederdruck stufenlos neigen.

### 4. Rückenlehnenhöhenverstellung

Durch lösen des Handrads lässt sich die Rückenlehnenhöhe stufenlos verstellen.